# 別売り品のご紹介

インサイドホンの買い替えは

①インサイドホン RP-HV237(レギュラーサイズ) RP-HV337(レギュラーサイズ) RP-HV313(スモールサイズ)

②ヘッドホン RP-HT29(オープンエアー型) RP-HT60(折りたたみ式オープンエアー型)

③クリップヘッドホン RP-HZ90 RP-HS50

VMSS (体感サウンド)機能付きヘッドホン RP-HT940(折りたたみ式オープンエアー型)

より大きな音/良い音で聞く

スピーカーを本体の ( ) 端子に接続します。

ステレオミニスピーカー

RP-SP15/RP-SP18

アンプ内蔵スピーカー(音を増幅します) RP-SP30

本体の音量を目もり 5-7 程度に合わせておく。

別売り品の品番は、2002年1月現在のものです。

## **Panasonic**



ステレオラジオカセットプレーヤー Stereo Radio Cassette Player 取扱説明書

Operating Instructions

品番 RQ-CR18V

このたびは、ステレオラジオカセットプレーヤーをお 買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。そのあと保存し、必要なと きにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き | 上手に使って上手に節電

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	RQ-CR18V
販 売 店 名			<b>7</b> (	)		-

### 松下電器産業株式会社

### AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group 1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

RQTT0482-S F0102MA0

## **Panasonic**

持込修理

## パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した 場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことを お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番	RQ-CR18V					
保証	E期間	お買い上	<sup>げ日から</sup> 本体	本 1 年間			
お買い	上げ日		年	月	日		
お	ご住	所					
客様	お名	———— 前			様		
依	電	話 (	)	-			
	住所	・氏名					
販							
売							
店	電	話 (	)	-	,		

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

印欄は必ず記入してお渡しください。 ご販売店さまへ

# 付属品の確認


# 付属品の使いかた


ステレオインサイドホン (品番 RFEV333P-HT)



買い替えは、サービスルート 扱いとなります。お買い上げ の販売店へご相談ください。

単3形乾電池2本

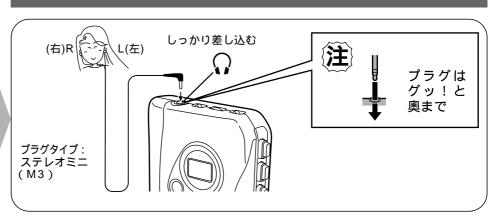



充電式電池をお使いになるときは、Panasonic の充電式電池をおすすめします。 尚、使用済みの電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へ お持ちください。

### <無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、
- 駅扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお
- 明りなる音を添えていたださの買い上りの販売店にの申しつけください。 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき
  - ます。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - 障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど) 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (こ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷(ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料)

  - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の

  - (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料 等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります。

- 場合には、出張科はお客様の負担となります。
  5.本書は日本国内においてのみ有効です。
  6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
  7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 での保証書は、本書に明かした期間、条件の名とにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取 扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

# ご使用の前に

まずカセットふたを開け、輸送用の保護パッドをはずし



# ホールド機能につい


誤って本体の前面にあるボタンを押しても、その操作を 受け付けないようにする機能です。

(側面のボタン操作は受け付けます)

次のようなことを防ぎます。 知らない間にラジオがつく。 ラジオ受信が中断する。


聞いていたラジオの周波数が変わる。





前面ボタンで操作を 行う前に、必ず解除 してください。

# ラジオ / テープを聞く

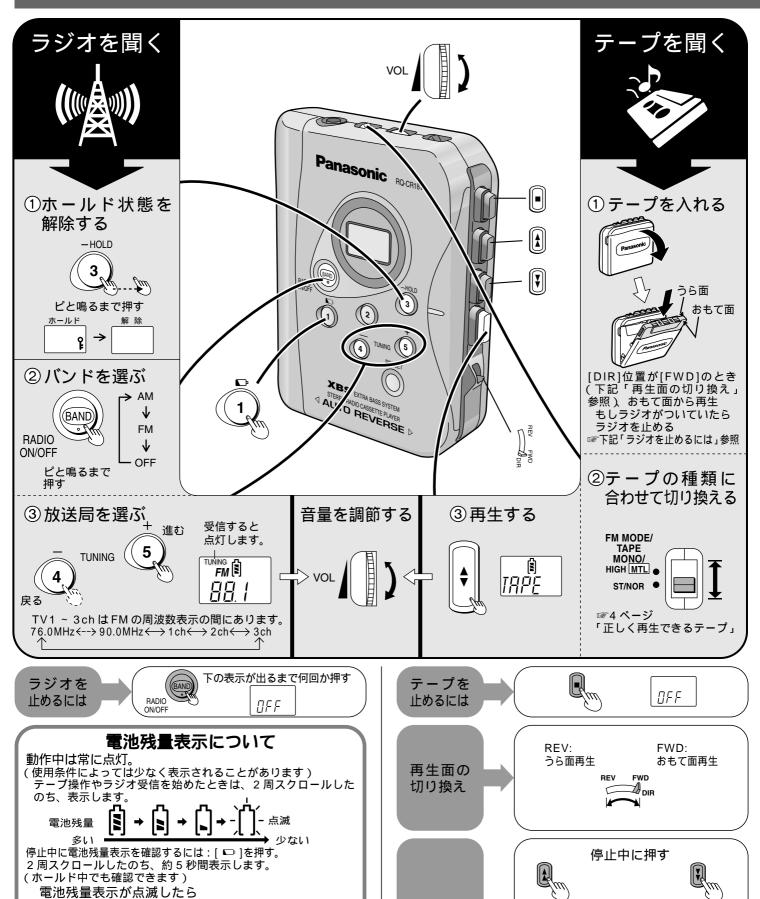

電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。 乾電池の交換は30秒以内に行ってください。入れ換えに時間がかか ると、本機に記憶させておいた内容(愛4ページ)が消えてしまいま

点滅しても乾電池を交換せずに放置しておくと

早送り・

巻戻し

[DIR]位置が

[FWD]のとき

[REV]のとき

テープ終端まで来たら、必ず「 を押し、ボタンを戻してください。

早送り

巻戻し

巻戻し

早送り




### 放送局を記憶させて聞く(プリセット選局)

よく聞く放送局を記憶させておくと、選局が簡 単にできます。AM、FM 各 1 0 局ずつ、計 2 0 局を記憶させておくことができます。

### 放送局を記憶させるには

- 1. 記憶させたい放送局を選ぶ(☞3ページ「ラ ジオを聞く」参照)
- 2. メモリーチャンネルを選ぶ



### <u>メモリーチャンネル 1 ~ 5</u>

- ① [ PRESET ] を押す
  - "が約10秒間点滅します。
- ② " 🛮 " が点滅している間にメモリーボタン ([1~5]) をピ・・ピピピと鳴るまで押す 選んだメモリーボタンの番号が表示されます。



### メモリーチャンネル6~10

- ① [ PRESET ] を 2 度押す
- "四"と"四"が約10秒間点滅します。 ②"四"と"四"が点滅している間にメモリーボ タン([1~5])をピ・・ピピピと鳴るまで押す

同じメモリーボタンで別の放送局を再記憶させると 元の内容は消えます。

### 記憶させた放送局を聞くには

<u>メモリーチャンネル 1 ~ 5</u>

- ① [ PRESET ] を押す
- " □ " が約 10 秒間点滅します
- ②"四"が点滅している間にメモリーボタンをポンと 押す

(記憶内容が変わってしまうので、2秒以上押さな `いでください。)

### <u>メモリーチャンネル6~10</u>

- ① [ PRESET ] を 2 度押す
- " □ " と " □ " が約 10 秒間点滅します。 ② " □ " と " □ " が点滅している間にメモリーボタン をポンと押す

(記憶内容が変わってしまうので、2 秒以上押さないでください。)

### 海外で使うときは

AM の受信周波数ステップは、地域によって異なります。 海外で使用するときは、次の方法でステップを 切り換えてご使用ください。

### ステップを切り換えるには

ラジオ受信中に[PRESET]を押しながら [BAND, RADIO ON/OFF]をピピピと鳴るま で押す

切り換わったステップが FM、AM の順に表示されます。 この操作を繰り返すたびに、ステップが次のように切り 換わります。

→ FM 0.1 MHz、AM 9 kHz(日本)

FM 0.1 MHz, AM 10 kHz (北米、中南米、東南アジアの一部)

「FM 0.05 MHz、AM 9 kHz(東南アジア、ヨーロッパ) ステップを切り換えると放送局の記憶は消えます。

### 海外ステップに切り換えると

TV 受信ができません。

FM、AM とも受信周波数帯域が変わります。


### ラジオをよりよく受信する

### アンテナの調整

FM、TV 放送

インサイドホンコードを束ねずに、できるだけ伸ばす (インサイドホンコードがアンテナとして働きます。) AM 放送

本体の向きを調整する (内蔵のフェライトアンテナが 働きます。)



### FM のステレオ放送で雑音が多いとき



音声はモノラルになりますが、雑音が減って聞きや すくなります。

通常は、[ST]にしておくと、FM ステレオ放送 の時、ステレオ音声で楽しめます。

### (お知らせ)

乗物や建物の中では 乗物で建物の中では

電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。でき るだけ窓際でお聞きください。

本機の TV 受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、2 または3 チャン ネルに、FM が混信することがあります。




### 正しく再生できるテープ

ノーマル ボジション NORMAL POSITION (NOR) /TYPE	
ハ イ ボッション HIGH POSITION (HIGH) /TYPE	
メ タ ル ポ ジ ション METAL POSITION (MTL) /TYPE	

### (お願い)

テープ走行中は、カセットふたを開けないでく ださい。

再生と早送り・巻戻しの間には、必ず[ ]を押 してください。(回転部分への巻き込みを防ぎ



### オートリバースについて

[ ]を押すまで両面の再生を繰り返します。

# 低音をきかせる




テープ再生中またはラジオ放送受信中に[XBS] を[ON]に切り替える

音がひずむときは、音量を下げてください。



# 各部のなまえ

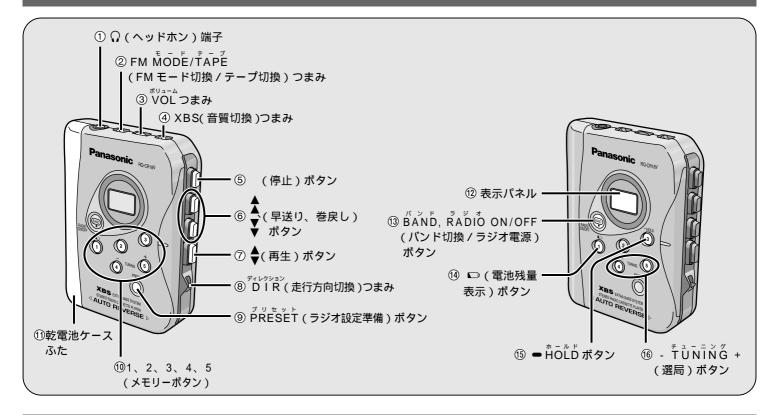

# Operating Instructions

- Headphone jack (♠)
   FM mode/tape selector (FM) MODE/TAPE)
  - •Listening to a tape Set the selector to match your

HIGH MTL: High and metal position type : Normal position type

NOR

•Listening to the radio
For FM stereo reception, set this
selector to ST. If the reception is poor
(excessive noise), set to MONO to reduce noise and provide a clearer reception. (The broadcast will not be

- ③ Volume control (VOL)
- 4 Tone control selector (XBS) Boosts the low frequency range. • If sound distortion occurs, turn
- down the volume. 5 Stop button ( )

in stereo.)

- Press to stop tape playback.

  (a) Rewind, Fast forward buttons
  (◄◄, ▶►)

  To rewind or fast forward the tape,

press one of these buttons in the stop mode.

The tape rapidly moves in the direction of the arrow

- ⑦ Play button (◀►)
- Press to start tape playback.

  8 Direction selector (DIR)
- Use this to select which side to
- (1, 2, 3, 4, 5)

### To preset a station

- 1. Tune in the station to be stored.
- 2.Select the Memory channel (1-10).

   Memory channels 1 to 5

  Press [PRESET] so " @" flashes, then press and hold a numeric button ([1] - [5]) for about 2 seconds.
- ●Memory channels 6 to 10
  Press [PRESET] twice so " @" and " ■" flash, then press and hold a
- numeric button ([1] [5]) for about 2 seconds.
- 3. Three beeps can be heard, and presetting is finished

### To recall a preset station

- ●Memory channels 1 to 5
  Press [PRESET] so " @ " flashe
  then a numeric button ([1] [5]). " flashes,
- Memory channels 6 to 10
  Press [PRESET] twice so " 20" and "55" flash, then press a numeric button ([1] [5]).

- 1) Battery compartment Insert two R6/LR6, AA, UM-3 batteries.
- ① Display ③ Band/radio on/off

(BAND, RADIO ON/OFF)

Every time this button is pressed, the display changes as follows:

"AM" — "FM" — "OFF"

To turn the radio off: Press to display "OFF For use overseas: While the radio is on.

While pressing [PRESET], press and hold [BAND, RADIO ON/OFF] until the display changes. FM 0.1 MHz, AM 9 kHz

(original setting) FM 0.1 MHz, AM 10 kHz

FM 0.05 MHz, AM 9 kHz (4) Battery condition check button

When you press the button in the stop mode, the battery check indicator scrolls 2 times and lights for about 5 seconds

- •The indicator is shown whenever the radio is on or a tape is traveling.
- When you start a tape or radio reception, the indicator scrolls 2 times before lighting.
- (5) Hold button ( HOLD)

  The hold function prevents the unit from operating if one of the front panel buttons is pressed in error. For example:
  - A. You turn the radio on without knowing it and run down the battery.
  - B. You interrupt radio reception.
  - C. You inadvertently change the broadcast frequency.

Press and hold this button to

display "P "(hold mode).

Before using the front panel buttons, press and hold this button to cancel the hold mode.

(b) Tuning buttons ( - TUNING + )

## 全上のご注意

## 必ずお守りく<u>だ</u>さい

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 **説明しています。**(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

## 乾電池について

電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出しておく

### 電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに 使用しない

乾電池は充電しない

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周 囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 本機について

### 分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけ どや火災の原因になります。

点検や修理は、販売店へご依頼ください。

### 分解禁止

### 自動車やバイク、自転車などの運転中は、イヤホンで 使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因 になります。

歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲 の交通に十分注意してください。

異常に温度が高くなるところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になる ことがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

ステレオインサイドホン使用時は、音量を上げすぎ ない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。

ステレオインサイドホンなど肌に直接触れる部分に 異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原 因になることが有ります。

### よくお読み下さい

### 修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ白・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### 補修用性能部品の保有期間

当社はステレオラジオカセットプレーヤーの補修用性能部品を、製造 打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

プリー ダイヤル **550 0120-878-365** 

プリー ダイヤル **556** 0120-878-236 FAX

365日/受付9時~20時

### Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

北海道地区

### 修理を依頼されるとき

8ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らない ときはお買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただき ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 [技術料] は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

[部品代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。

[出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容						
品名	品名 ステレオラジオカセットブレーヤー お買い上げ日 年 月 日					日	
品番	RQ-CR18V	故障	の状況	できる	だけ具体	的に	

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。

大阪市北区本庄西

1丁目1-7

和歌山市中島499-1

**2** (073)475-2984

和歌山

最寄りの修理ご相談窓口は、下記をご覧ください。

大阪

### 玾 修 ナショナル / パナソニック 談

滋賀

守山市勝部6丁目

札幌旭川	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 公 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 公 (0166)31-6151	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎(0138)48-6631
		東	北 地 区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 <b>☎</b> (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3 ☎(019)639-5120	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 <b>☎</b> (022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 (0243)34-1301
		首	都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>公</b> (048)728-8960 千葉市中央区	山梨	甲府市下飯田2丁目 1-27 <b>☎</b> (055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	1 **	星久喜町172 <b>☎</b> (043)208-6034	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
水戸	水戸市柳河町309-2 (029)225-0249	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14
つくば	つくば市花畑2丁目 8-1 <b>☎</b> (0298)64-8756		2 (00)0117 0700		<b>a</b> (025)286-0171
		中	部 地 区		
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷	長野	松本市大字笹賀 7600-7 (0262)58,0072	岡崎	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719
富山	3丁目80 ☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	静岡	☎ (0263)58-0073 静岡市西島765	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目	名古屋	☎ (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10	高山	高山市花岡町3丁目82 <b>☎</b> (0577)33-0613
THAT	112 <b>雷</b> (0776)54-5606		雷 (052)819-0225	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

1	京都	2-1 (077)582-5021 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 (075)672-9636	奈良	1 月1-7 (106)6359-6225 大和郡山市椎木町 404-2 (10743)59-2770	兵庫	帝 (073)475-2984 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 帝 (078)272-6645
			中	国 地区		
	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
0	米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
1	松江	松江市平成町 182番地14 <b>☎</b> (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162		447-23 <b>T</b> (083)986-4050
			兀	国 地区		
1	香川徳島	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	高知	南国市岡豊町中島 331-1 <b>25</b> (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 <b>25</b> (089)971-2144
1			九	州 地 区		
	福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市萩原4丁目 8-35	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
9	佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	宮崎	☎ (097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
)	長崎	長崎市東町1949-1 <b>☎</b> (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	名瀬市矢之脇町10-5 (0997)53-5101
3			沖	縄 地 区		
	沖縄	浦添市城間4丁目23-		<b>1</b> (098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 主な仕様

### 受信周波数:

AM ステップ	AM	FM
国内専用	522-1629 kHz	76.0-90.0 MHz, TV1-3 ch
10 kHz	520-1710 kHz	87.5-108.0 MHz
9 kHz	522-1629 kHz	87.5-108.0 MHz

トラック方式:ステレオ

周波数範囲(ノーマル/ハイ/メタルポジション)

: 40 - 16000 Hz (JEITA)

力端

ヘッドホン:80 (M3ジャック) 実用最大出力: 3 mW + 3 mW (JEITA)

池: DC 3 V (単 3 形乾電池× 2 個)

寸 法

最大外形寸法 : 88.3 (W)×112.8 (H)×30.8 (D)mm

(JEITA)

本体寸法:82.9(W)×112.0(H)×29.2(D)mm

量:約188g(乾電池含む) 約 151 g (乾電池含まず)

電池持続時間:(JEITA)

使用電池	テープ再生時	ラジオ受信時
ナショナルネオ《黒》 乾電池(R6PU)	約 9.5 時間	約 1 5 時間
パナソニックアルカリ 乾電池(LR6)	約 25 時間	約 4 2 時間

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

## お手入れ

## 本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台 所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきし てください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## 良い音でお楽しみいたくために


定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃され ることをおすすめします。

# 使用上のお願い

## 機器の故障防止のために

強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。 水、砂、ほこりの付近ではカセットふたを開けないでください。 風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。 雨にぬらさないでください。

録音したテープを誤って消さないために



もう一度録音するには セロハンテープ等を貼ってください。



## ステレオインサイドホンについて

周囲の人への迷惑にならない適度な音量でお楽しみください。 本体にコードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻いてくだ さい。

## 使用テープについて

100分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返 さないでください。(回転部分に巻き込まれることがあります)

エンドレステープについて

エンドレステープはご使用になれません。

# 故障かな!?

まず、下表でご確認ください。 直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

ここをチェック

動かない。

電池の⊕と⊝を逆に入れて いませんか?

ラジオは聞けるが、 テープが動かない。

電池が消耗していませんか?

ラジオ操作ができ ない。

HOLD 状態になっていま せんか?

テープを聞いていません か?

聞こえない。 ジャリッ!と音が する。

インサイドのプラグは奥ま で入っていますか? プラグが汚れていませんか?

雑音が聞こえる

携帯電話と本機を近づけて 使っていませんか?